





SCOTIA (IN PASSENDER FARBE) – WASSERFEST

Technisches Datenblatt
Deutsche

Allgemeine Information

Ein diskreter Abschluss, der zur Farbe Ihres Bodens passt. Einfache Installation mit unserem One4All Glue. Mit dem Schaumstoffstreifen und dem Hydrokit erzielen Sie einen wasserdichten Abschluss. Auch in weißer, streichbarer Ausführung erhältlich (QSSCOTPAINT).

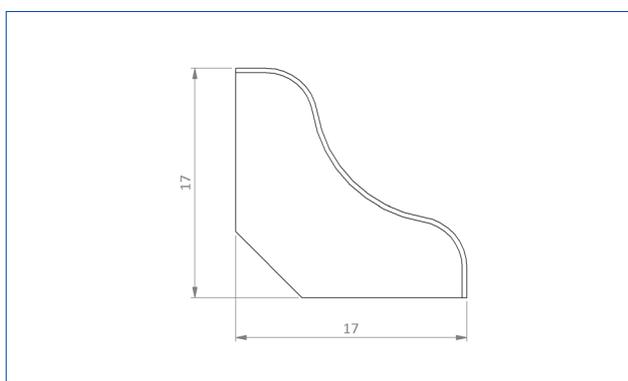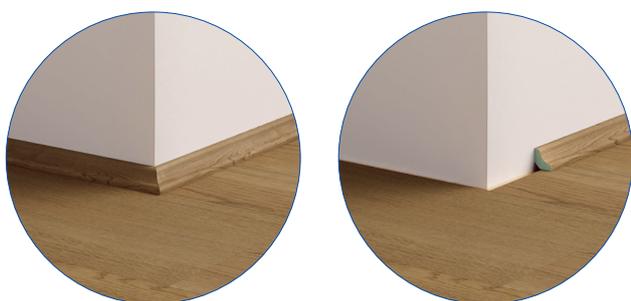

Inhalt

6 x Sockelleiste

Komposition

Feuchtigkeitsbeständiger
MDF-Kern (nachhaltig), umhüllt
mit Echtholz furnier

Farbe

Farblich passend

Verpackung

Kartonröhre

-

Bestellcode

Maße

QSWSCOT(-)MM

2400 x 17 x 17 mm

Anwendbar Für

Quick-Step Cascada-Bodenbelagssortiment.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Größe der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. In der Verlegedokumentation Ihres Quick-Step-Bodenbelags finden Sie die erforderliche Größe der Dehnungsfuge. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir weitere Sockelleisten und Profile an.

Eigenschaften

Quick-Step Zubehör wurde speziell für Quick-Step-Bodenbeläge entwickelt.

✓ Perfekt passende Farben

Unsere Sockelleisten und Profile passen farblich perfekt zu jedem Boden.

✓ Kratz- und verschleißfeste Nuttschicht aus Echtfurnier

Die Sockelleisten und Profile sind vor dem täglichen Verschleiß geschützt.

✓ Wasserfest

Wasserfeste Sockelleisten, die perfekt zu Ihrem Quick-Step Cascada Boden passen.

✓ Quick-Step-Garantie

Die Sockelleisten unterliegen derselben Garantie wie Ihr Boden.



Installation

Die wasserfeste Scotia kann wie folgt montiert werden:



1. Die wasserfeste Scotia (Hohlkehlleiste) kann mit One4All Glue befestigt werden. Dieser multifunktionale Klebstoff wurde speziell für die Montage von Quick-Step-Zubehör entwickelt. Bestellcode: QSGGLUE290
2. Verwenden Sie den Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) und Hydrokit (QSKITTRANSP), um die Dehnungsfuge abzudichten, damit kein Wasser hinter die Sockelleisten und unter den Bodenbelag eindringt.
3. Verwenden Sie ein scharfes Sägeblatt, wenn Sie Ihre Scotia Sockelleiste auf Gehrung schneiden. Bestreichen Sie die Schnittkanten mit Gehrungskleber und Aktivator.