

A modern living room with a brown leather sofa, a large potted plant, and a wooden wall shelf. The room features large windows and a dark wood floor. The text is overlaid on the lower half of the image.


# WANDSOCKEL, GERADE, FARBBLICH ABGESTIMMT – WASSERFEST

Technisches Datenblatt  
Deutsche

  
**QUICK-STEP®**  
BODENDESIGNER

## Allgemeine Information

Wasserfester Wandsockel, gerade, passend zur Farbe Ihres Bodenbelags. Einfache Installation mit unserem One4All Glue oder Schiene. Mit dem Schaumstoffstreifen und dem Hydrokit erzielen Sie einen wasserdichten Abschluss. Auch in weißer, streichbarer Ausführung erhältlich (QSHSK80PAINT)

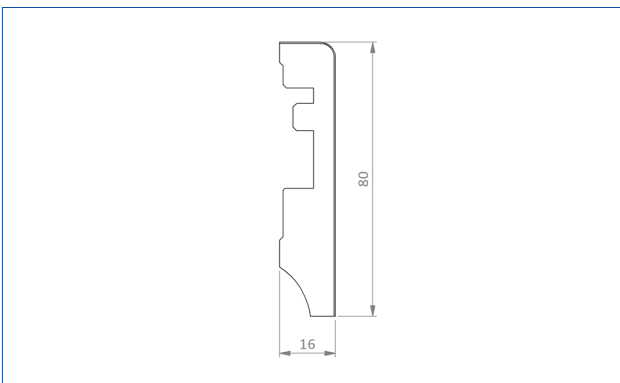

### Inhalt

**6 x Sockelleiste**

### Komposition

Feuchtigkeitsbeständiger  
MDF-Kern (nachhaltig), umhüllt  
mit Echtholz furnier

### Farbe

Farblich passend

### Verpackung

Hauptkartons und  
Schrumpffolie

-

**Bestellcode**

**Maße**

---

**QSWPPSKR(-)MM**

2400 x 16 x 80 mm

**Anwendbar Für**

Quick-Step Cascada-Bodenbelagssortiment.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Größe der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. In der Verlegedokumentation Ihres Quick-Step-Bodenbelags finden Sie die erforderliche Größe der Dehnungsfuge. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir weitere Sockelleisten und Profile an.

## Eigenschaften

Quick-Step Zubehör wurde speziell für Quick-Step-Bodenbeläge entwickelt.

### ✓ Perfekt passende Farben

Unsere Sockelleisten und Profile passen farblich perfekt zu jedem Boden.

### ✓ Kratz- und verschleißfeste Nutzschiene aus Echtholz

Die Sockelleisten und Profile sind vor dem täglichen Verschleiß geschützt.

### ✓ Wasserfest

Wasserfeste Sockelleisten, die perfekt zu Ihrem Quick-Step Cascada Boden passen.

### ✓ Quick-Step-Garantie

Die Sockelleisten unterliegen derselben Garantie wie Ihr Boden.



## Installation

Die wasserfeste Parkett-Sockelleiste kann wie folgt montiert werden:



1. Die wasserfesten Parkett-Sockelleisten können mit One4All Glue befestigt werden. Dieser multifunktionale Klebstoff wurde speziell für die Montage von Quick-Step-Zubehör entwickelt.  
Bestellcode: QSG LUE290
2. Die wasserfeste Parkett-Sockelleiste kann auch mit der Schiene montiert werden. Durch diese Montageart können Sie sie wieder entfernen und Kabel dahinter verbergen.  
Bestellcode: NETRACK
3. Verwenden Sie den Foamstrip (NEFOAMSTRIP20) und Hydrokit (QSKITTRANSP), um die Dehnungsfuge abzudichten, damit kein Wasser hinter die Sockelleisten und unter den Bodenbelag eindringt.
4. Verwenden Sie ein scharfes Sägeblatt, wenn Sie Ihre Sockelleisten auf Gehrung schneiden.  
Bestreichen Sie die Schnittkanten mit Gehrungskleber und Aktivator.