



# COLLE POUR VINYLE

Fiche Technique  
Français

  
**QUICK·STEP**  
CONCEPTEURS DE SOLS

## Informations Générales

La colle pour vinyle Quick-Step est un adhésif à dispersion sans solvant adapté à l'installation par collage des sols Quick-Step Vinyl Flex Glue sur des supports poreux à l'intérieur et sur les murs des zones sèches.



### Colle pour vinyle

<b>Code De Commande</b>	QSVGLUE6A
<b>Emballage</b>	Sachets de colle en aluminium dans une boîte en carton
<b>Contenu</b>	6 kg (= 1 x 6 kg)
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Base</b>	Dispersion acrylique
<b>Viscosité</b>	Pâte
<b>Consommation</b>	250 – 300 g/m <sup>2</sup> (avec truelle à colle A2)

### Colle pour vinyle

---

<b>Durée de vie</b>	Au moins <b>24 mois dans un emballage</b> non ouvert, dans un endroit sec à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Protéger du gel.
<b>Temps d'attente</b>	10 min.
<b>Temps ouvert</b>	Jusqu'à 30 min.
<b>Temps de correction</b>	5 à 10 min.
<b>Temps de durcissement</b>	Faible circulation : min. 4 <sup>h</sup> 00 Forte charge : min. 24 <sup>h</sup> heures.
<b>Émission de COV</b> <small>(Composé Organique Volatil)</small>	0 %
<b>Température d'application</b>	15 °C – 25 °C (à une humidité relative inférieure à 75 %)

### Applicable Pour

- Utilisation sur des supports intérieurs poreux, à l'exception des zones 0 et 1 dans les salles de bain (voir ANNEXE).
- Installation verticale sur murs, sauf pour les zones 0 et 1 dans les salles de bain (voir annexe).
- À utiliser en combinaison avec un plancher chauffant ou refroidissant.

## Sécurité

✓ **Protection oculaire**

Éviter tout contact avec les yeux.

✓ **Protection cutanée**

Éviter tout contact avec la peau. Peut provoquer une réaction allergique.

✓ **Protection respiratoire**

En cas de ventilation insuffisante, veuillez porter un équipement respiratoire approprié.

## Caractéristiques

La colle Quick-Step Vinyl est spécialement développée pour les sols Quick-Step Vinyl Flex Glue.


✓ **Prêt à l'emploi**

La colle Quick-Step Vinyl est un adhésif monocomposant, aucun mélange n'est nécessaire.

✓ **Séchage rapide**

✓ **Sachets de colle en aluminium**

✓ **Compatible avec un plancher chauffant et/ou rafraîchissant.**

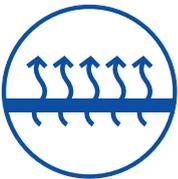

## Préparation

1. Les systèmes de plancher chauffant et/ou rafraîchissant doivent être éteints conformément à la procédure prescrite. Consultez les instructions de chauffage par le sol Quick-Step pour plus d'informations.
2. Avant d'installer votre sol en vinyle, vérifiez la teneur en humidité résiduelle de votre support à l'aide d'une méthode appropriée conformément aux normes de votre pays (par ex. méthode CM, hygromètre numérique, gaine et sonde in situ). Le niveau d'humidité de votre support doit correspondre au niveau spécifié par Quick-Step. Consultez la documentation technique de votre sol Quick-Step pour plus d'informations à ce sujet.
3. La colle pour vinyle Quick-Step et votre sol en vinyle doivent être acclimatés entre 18 et 30 °C pendant au moins 48 heures dans la pièce où ils seront installés. Laissez le sol dans son emballage d'origine jusqu'à l'installation.
4. La colle pour vinyle Quick-Step doit être appliquée sur un support préparé de manière appropriée, durablement sec, plat, lisse, propre et adapté à l'usage prévu, exempt de contaminants qui pourraient nuire aux performances d'adhérence de l'adhésif.
  - La colle précédente ou l'enduit de lissage peut avoir un impact négatif sur l'adhérence et sera visible à travers le revêtement de sol. Ces résidus doivent être éliminés à l'aide d'un décapant. La chape dont la résistance à la pression est insuffisante ou qui est mal fixée doit être retirée et réparée.
  - En cas de sous-planchers irréguliers, appliquez un enduit de lissage adapté.
  - Les surfaces minérales et poudrées doivent être traitées avec un apprêt.
  - Retirez la couche supérieure et grattez la surface des chapes anhydrites.
  - Il est nécessaire d'aspirer le sol avec un aspirateur de type industriel.
  - Veillez à bien nettoyer le support à l'aide d'un produit de nettoyage approprié lorsque vous le collez sur un sol existant (par ex. carreaux de céramique). Ensuite, nettoyez le sol avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau de nettoyage soit propre. Avant d'appliquer la colle, la surface doit être parfaitement sèche.
5. Ne posez jamais votre sol sur un support qui n'est pas protégé des remontées d'humidité ou dont le taux d'humidité est supérieur à celui spécifié dans les instructions d'installation de votre sol Quick-Step. Appliquez un système de contrôle de l'humidité de surface approprié ou une membrane étanche en cas de niveaux d'humidité excessifs.
6. Pendant l'installation, la température ambiante doit être comprise entre 15 et 25 °C. La température du support doit être d'au moins 15 °C. L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 75 %.

## Installation

1. Coupez un coin des sacs en aluminium et versez la colle sur la surface. Étalez l'adhésif uniformément sur la section du support à recouvrir, utilisez une truelle à colle A2 (par ex. truelle à colle pour vinyle Quick-Step – QSVA2). N'appliquez pas plus de colle que la quantité qui peut être recouverte par des lames de parquet dans un délai de 10 à 20 minutes.
2. Laissez l'adhésif étalé à découvert pendant 10 minutes (temps ouvert). Pour les applications sur les murs, laissez la colle reposer un peu plus longtemps jusqu'à ce que des bandes puissent se former. Testez cela en poussant la colle avec votre pouce, puis en la tirant. Quelques lignes de colle devraient coller à votre pouce.
3. Placez les lames en vinyle dans l'adhésif, en les juxtaposant étroitement les uns aux autres et sans tension, en évitant d'emprisonner des poches d'air en dessous. Après avoir mis la lame en place, il reste un temps de correction de 5 à 10 minutes.
4. Passez immédiatement le sol au rouleau lourd (> 50 kg) pour obtenir un transfert d'adhésif optimal. Selon les circonstances, passez à nouveau les bords et les zones de joint au rouleau après 20 à 30 minutes.
5. Le système de plancher chauffant et/ou rafraîchissant peut être remis en service conformément à la procédure prescrite après au moins 48 heures. Consultez les instructions de chauffage par le sol Quick-Step pour plus d'informations.

## Maintenance

1. Avant le séchage :  
La colle pour vinyle Quick-Step peut être retirée avec de l'eau propre et tiède et un chiffon propre non pelucheux. Rincez régulièrement le chiffon.
2. Après séchage :  
L'excédent de produit ne peut être éliminé que manuellement, par exemple avec une spatule en plastique.